


Mise en Œuvre du SONAPLON

Sur les chantiers, l'utilisation de coffrages carton Sonotube® nécessite une mise à l'aplomb rapide et économique. Le système SONAPLON sert à l'étalement des coffrages carton lorsqu'ils sont placés en position verticale. Il inclut une sangle avec tendeur à cliquet, deux pièces de fixation avec tige filetée et deux écrous « rapides ».

Les sangles existent en version courte (jusqu'au Ø800 mm) et en version longue pour tous les diamètres supérieurs. Les sangles ne subissent qu'une faible pression lors du coulage, mais ne sont toutefois pas conçues pour maintenir les coffrages en position oblique.

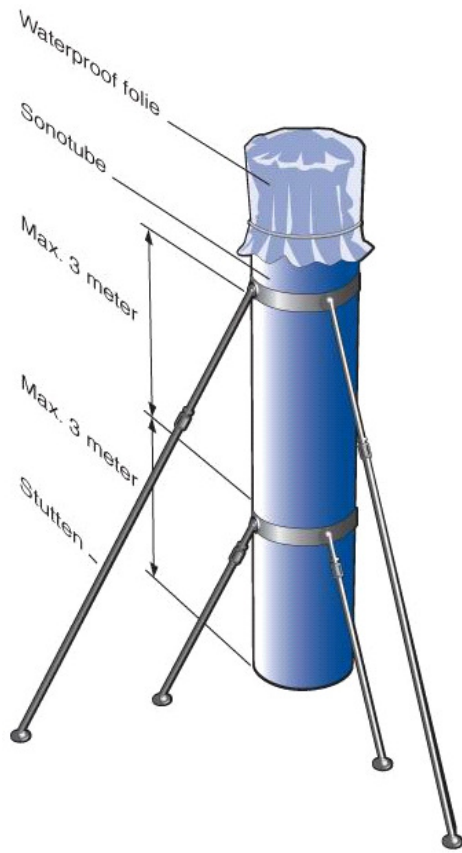

Montage

La mise en place est simple et ne nécessite aucun équipement particulier. Après avoir glissé la sangle à travers les pièces de fixation, placez la sangle autour du tube et passez-la à travers le tendeur à cliquet. Serrez la sangle grâce au tendeur, en évitant toutefois de serrer trop fort. La sangle peut supporter une charge maximale de 1500 kg.

Fixez les sabots des étais « tirant poussant » sur la tige filetée et serrez.

NB : prévoir un système SONAPLON tous les 3 ml maxi.



Fixation des sabots des étais tirant-poussant sur la tige filetée des étriers.



Serrage de l'écrou.



Mise à l'aplomb du coffrage carton.



Réglage de la position verticale parfaite avant coulage du béton.